




Брифинг Z-824

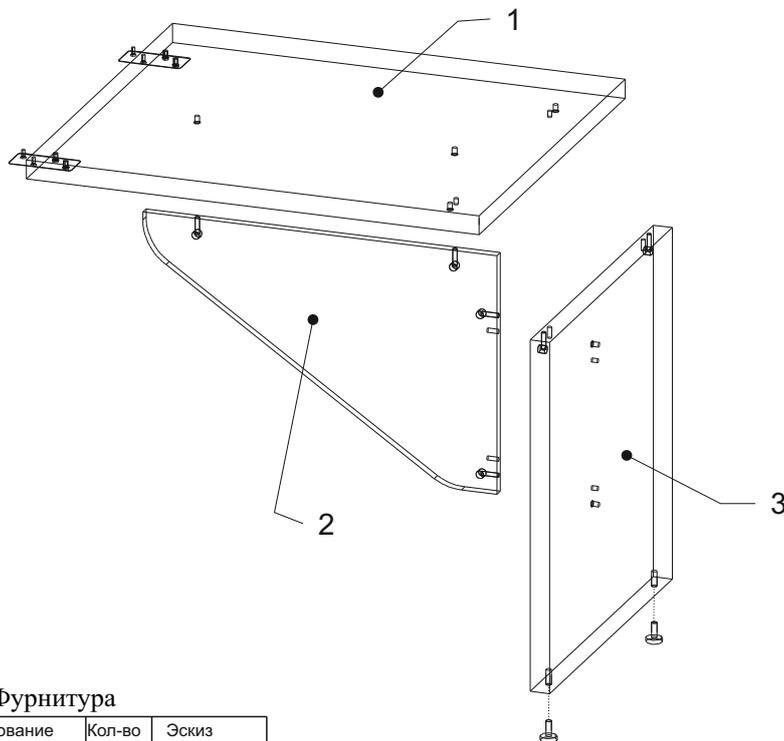

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
6	Опора	2	
7	Винт 6x15	8	
8	Дюбель М6	6	
9	Эксцентрик Minifix 18	6	
10	Шкант 8x30	4	
11	Заглушка на растек	6	
12	Пластина крепежная	2	

Детали

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Столешница	900x800x38	1
2	Соединитель	704x478x18	1
3	Бок	704x672x38	1

Порядок сборки:

1. Вкрутить опору 6 в нижний торец детали 3.
2. Вкрутить дюбель М6 8 в металлические футорки на деталях 1 и 3.
3. Прикрутить пластину крепежную 12 к детали 1 винтами 7.
4. В деталь 2 вставить эксцентрики 9 стрелками к торцевым отверстиям. В торцевые сверления деталей 2 и 3 вставить шканты 10 и соединить детали 2 и 3. Затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
5. Соединить деталь 1 деталями 2 и 3. Затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора .