


Детали

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Верх	700x590x25	1
2	Бок левый	567x582x22	1
3	Бок правый	567x582x22	1
4	Низ	644x561x22	1
5	Задняя стенка	644x561x16	1
6	Перегородка	407x518x22	1
7	Горизонталь верхняя	644x561x22	1
8	Полка	310x515x16	2
9	Дверь	400x350x18	1

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
10	Втулка	4	
11	Дюбель-саморез	22	
12	Заглушка D5	32	
13	Заглушка на эксцентрик	18	
14	Опора регулируемая	4	
15	Полкодержатель	8	
16	Ригель верхний	2	
17	Ролик нижний	2	
18	Ручка	1	
19	Саморез 3,5x16	6	
20	Саморез 3x16	4	
21	Шкант	22	
22	Эксцентрик 16	4	
23	Эксцентрик 23	18	

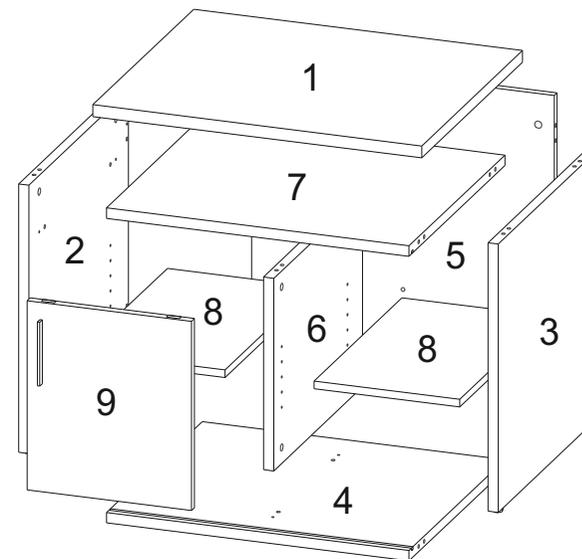

Порядок сборки:

1. Ввернуть дюбель-саморезы 11 в детали 1, 2, 3, 4, 5, 7.
2. Вбить шканты 21 в торцы деталей 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Вставить эксцентрики 22 в отверстия на детали 5 стрелками к торцевым отверстиям.
4. Вставить эксцентрики 23 в отверстия на деталях 2, 3, 4, 6, 7 стрелками к торцевым отверстиям.
5. Ввернуть втулки для опор 10 в детали 2, 3.
6. Ввернуть опоры 14 в втулки 10.
7. Прикрутить к детали 9 ригель верхний 16 и ролик нижний 17 саморезами 19, 20.
8. Прикрутить к детали 9 ручку 18.
9. Соединить детали 4, 7 с деталью 6, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
10. Соединить деталь 5 с деталью 6, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
11. Соединить детали 2, 3 с деталями 4, 5, 7, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
12. Соединить деталь 1 с деталями 2, 3, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
13. Вставить полкодержатели 15 в отверстия на деталях 2, 3, 6 на нужном уровне.
14. Установить детали 8 на полкодержатели 15.
15. Закрыть отверстия диаметром 5 заглушками 12.
16. Закрыть эксцентрики заглушками 13.
17. Вставить деталь 9 роликом 17 в направляющую на детали 4. Верхний направляющий ригель 16 вставить в направляющую на детали 7 и защелкнуть.