ЭКСПРО
Фабрика современной мебели

Адрес: Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31А
тел.: 8-800-770-76-54
E-mail:toexpro@mail.ru
Internet:http://www.expro.ru

Схема сборки стола журнального Т-310

Детали

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Столешница	880x550x32	1
2	Бок Б	460x410x32	2
3	Перегородка	426x404x16	2
4	Бок М	460x200x32	2
5	Низ	676x404x32	1
6	Полка	246x402x22	2

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
7	Дюбель-саморез	8	
8	Дюбель М6	20	
9	Футорка М6	20	
10	Эксцентрик 15х13	28	
11	Полкодержатель «Секура»	8	
12	Шкант 8х30	26	
13	Опора М8	6	
14	Футорка М8	6	
15	Заглушка D15	12	
16	Заглушка D5	16	

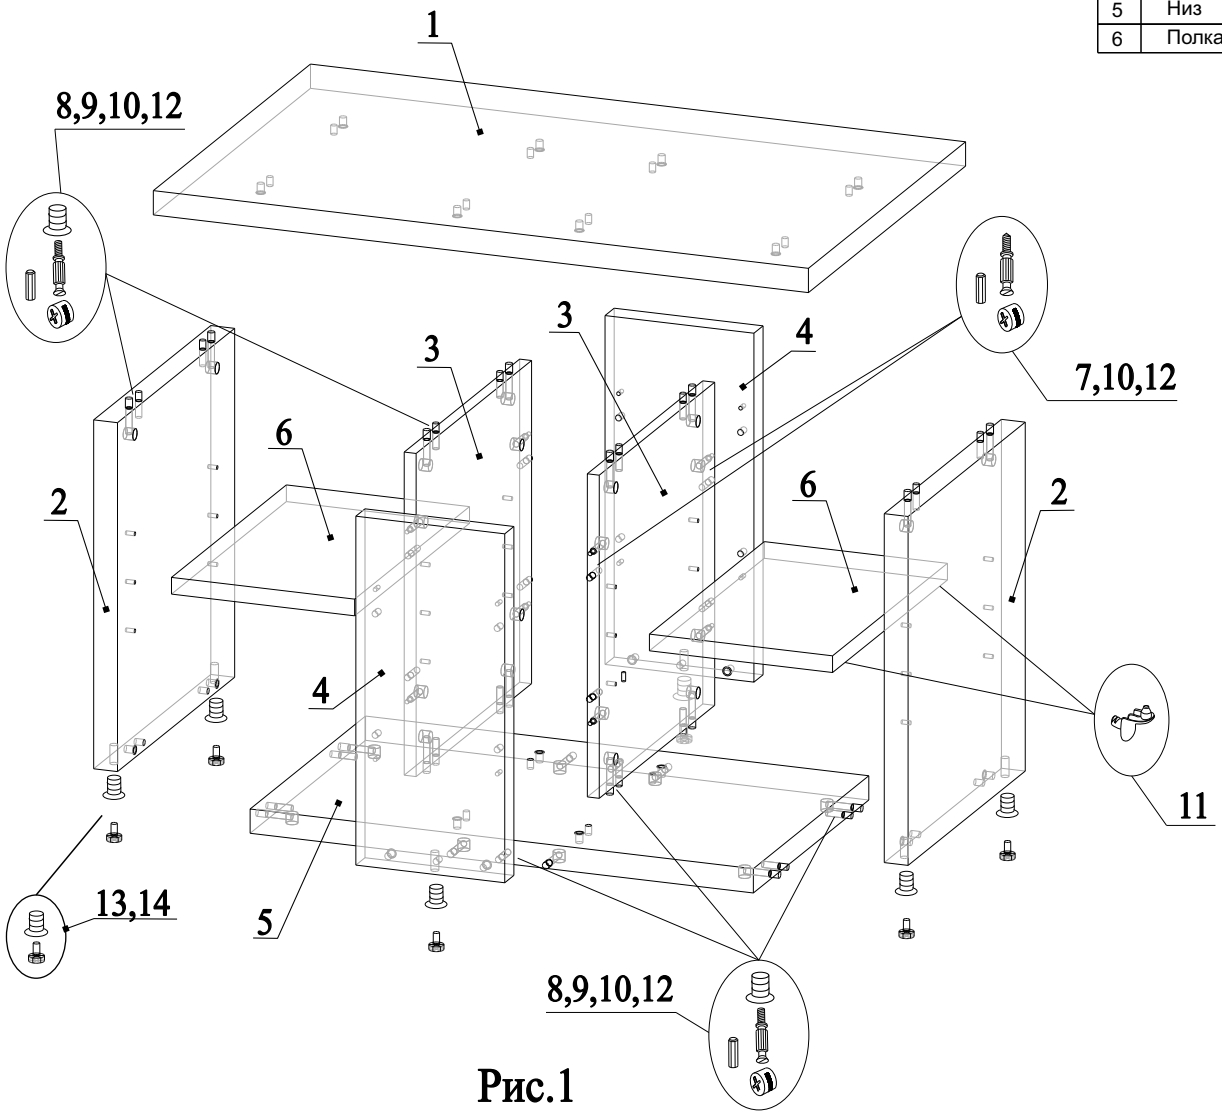

Рис.1

Порядок сборки:

1. В нижний торец деталей 2 и 4 закрутить футорку 14 и вкрутить в нее опору 13 (рис.1);
2. В отверстия на деталях 1, 2, 4 и 5 закрутить футорки 9 и вкрутить в них дюбеля 8 (рис.1);
3. В отверстия на деталях 2, 3 и 5 вставить эксцентрики 10 стрелками к торцевым отверстиям (рис.1);
4. В торцевые отверстия на деталях 2, 3 и 5 вставить шканты 12 (рис.1);
5. Вкрутить дюбеля 7 в отверстия на деталях 4 (рис.1);
6. Соединить деталь 5 с деталями 2 и 3, затянуть эксцентрики по часовой стрелки до упора (рис.1);
7. Соединить детали 3 и 5 с деталями 4, затянуть эксцентрики по часовой стрелки до упора (рис.1);
8. Соединить деталь 1 с деталями 2 и 3, затянуть эксцентрики по часовой стрелки до упора (рис.1);
9. В отверстия на деталях 2 и 3 вставить полкодержатели 11 на нужной высоте (рис.1);
10. Установить детали 6 на полкодержатели 11 (рис.1);
11. В эксцентрики 10 вставить заглушки 15.
12. В отверстия диаметром 5 мм вставить заглушки 16.