

## Серия мебели Festus

### Схема сборки шкафа для документов узкого F-571



1. Перед началом сборки убедитесь, пожалуйста, в полной комплектации и целостности деталей.

**Обращаем Ваше внимание, что все претензии по внешнему виду деталей принимаются только до осуществления сборки элементов.**


2. Не утилизируйте упаковки от изделий до окончания сборки. В случае оформления рекламации понадобится указать данные с этикеток.

#### Детали

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1.1	Бок левый	1853x460x18	1
1.2	Бок правый	1853x460x18	1
2	Задняя стенка	1740x570x8	1
3	Верх	564x445x18	1
4	Низ	564x445x18	1
5	Горизонталь	564x405x18	2
6	Полка	562x404x18	2
7	Дверь	1726x560x18	1

#### Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
8	Дюбель M6	16	
9	Эксцентрик	16	
10	Шкант 8x30	8	
11	Опора INTEGRATO	2	
12	Опора M6x20	2	
13	Саморез 3,5x16	6	
14	Саморез 3x20	12	
15	Уголок для з/с	12	
16	Полкодержатель	8	
17	Заглушка Ø5	50	
18	Заглушка на эксцентрик	16	
19	Заглушка самоклейка	2	

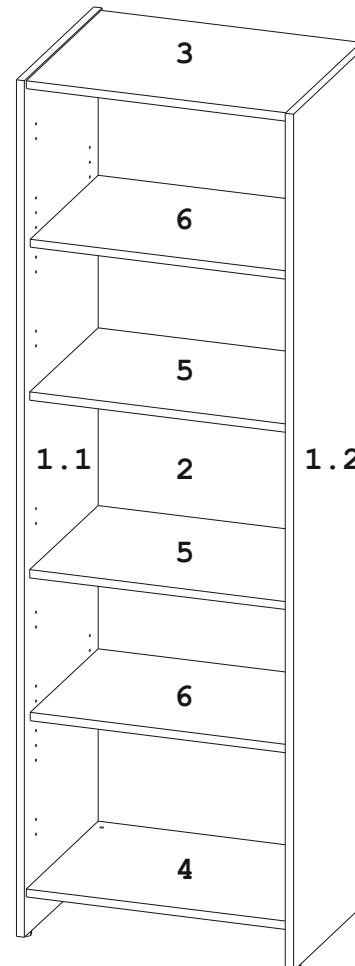

#### Порядок сборки:

1. В нижние торцы деталей 1.1 и 1.2 вставьте опоры 11 штырями в торцевые отверстия так, чтобы весь корпус опоры располагался с внутренней стороны деталей. Закрепите опоры 11 саморезами 13 в плоскость и торец, прилегающие к детали. В металлические муфты вкрутите опоры 12. (рис.3)
2. В предустановленные пластиковые муфты на деталях 1.1 и 1.2 вкрутите дюбели 8. (рис.1)
3. В отверстия на деталях 3,4 и 5 вставьте эксцентрики 9 стрелками к торцевым отверстиям. (рис.2)
4. В торцевые отверстия на деталях 3 и 4 вставьте шканты 10. (рис.2)
5. Соедините деталь 1.1 с деталями 3,4 и 5. Затяните эксцентрики по часовой стрелке до упора.
6. Вставьте в пазы деталь 2 и присоедините деталь 1.2. Затяните эксцентрики по часовой стрелке до упора.
7. Вставьте полкодержатели 16 в отверстия на деталях 1.1 и 1.2 на нужную высоту. (рис.1)
8. Установите детали 6 на полкодержатели 16.
9. Вставьте заглушки 18 в эксцентрики 9.
10. После регулировки опор 11 закройте отверстия Ø8мм заглушками 19.
11. В углы между деталью 2 и деталями 1.1, 1.2 с задней стороны гардероба прикрутите уголки 15 шурупами 14. (рис.4)
12. Навесьте дверь на левую или правую стороны шкафа (см. схему установки и регулировки дверных петель).
13. В оставшиеся отверстия Ø5мм вставьте заглушки 17.

Схемы установки и регулировки дверных петель в упаковке с дверями.

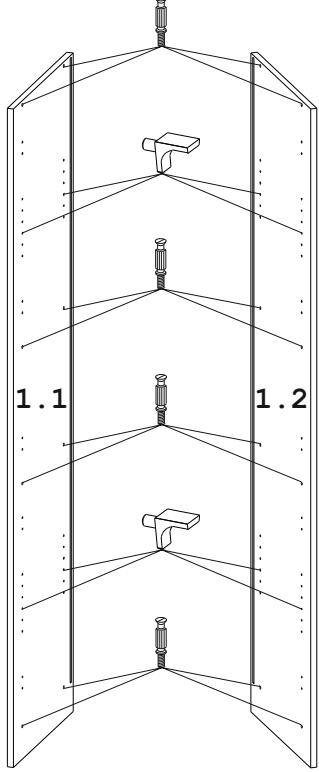


Рис.1

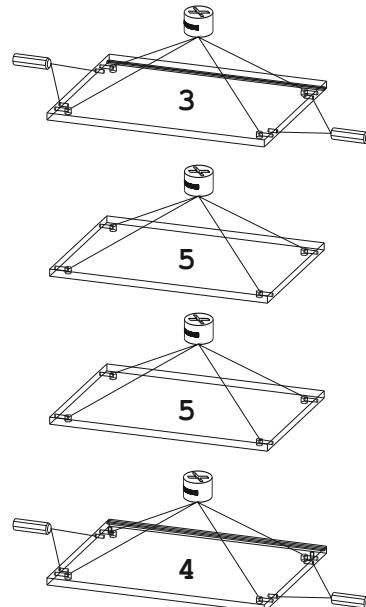


Рис.2

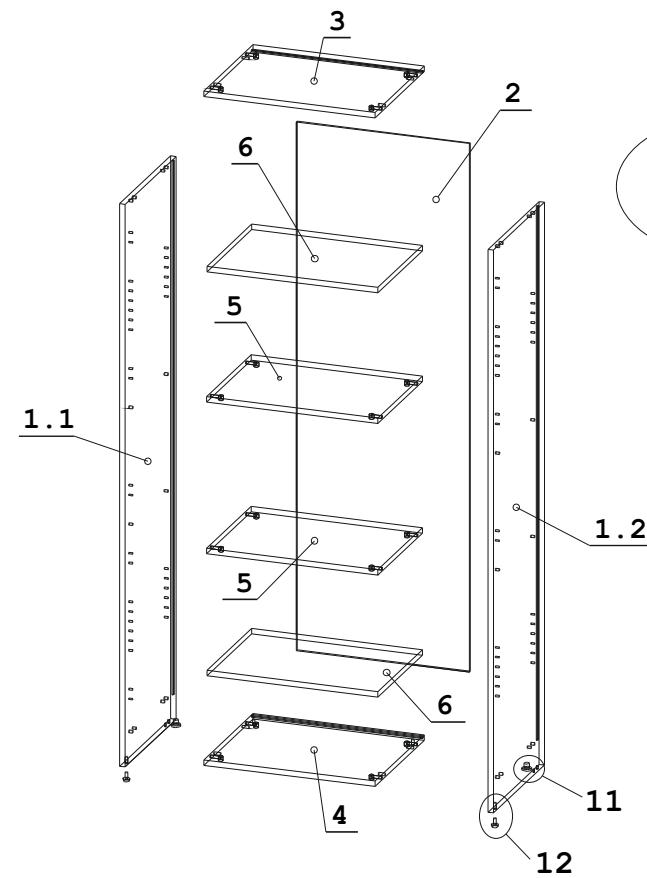


Рис.3

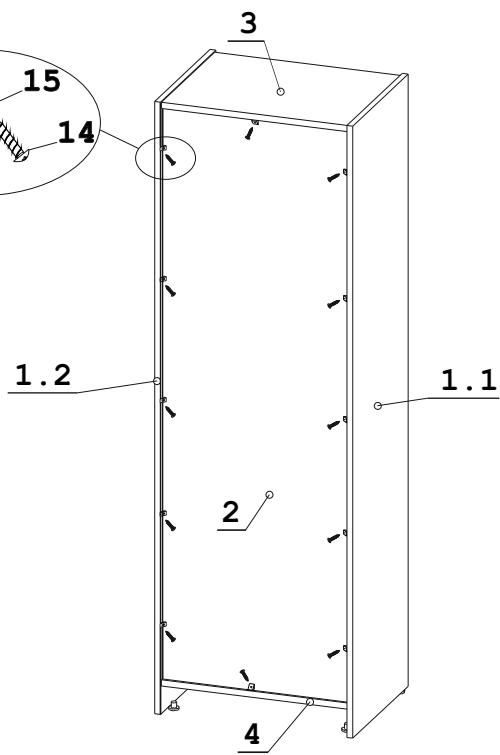


Рис.4