

Рис. 1

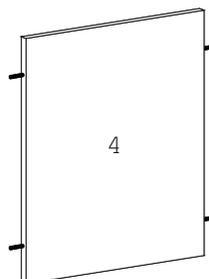


Рис. 2

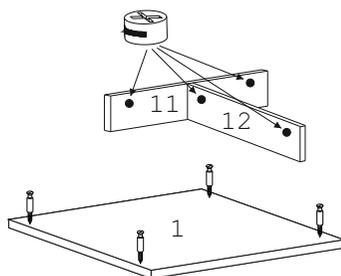


Рис. 3

Порядок сборки:

1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3 и 4 (рис. 1, 2).
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2, 3, 11 и 12 стрелками к торцевым отверстиям (рис. 1, 3).
3. Привернуть направляющие Н к деталям 2 и 3 евровинтами Е (рис. 1).
4. Ввернуть дюбели В в деталь 1 и 13 (рис. 3, 4, 5, 6). В детали 13 предусмотрены отверстия для установки на левую и правую стороны (рис 5, 6).
5. Соединить детали 2 и 3 с деталями 4 и 1, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора (рис. 7).
6. Деталь 5 привернуть конфирматами D к деталям 2 и 3 (рис. 7).
7. Вставить опоры J в деталь 5. (В случае необходимости отрегулировать 6-гранным ключом) (рис. 7).
8. Перевернуть тумбу и соединить детали 11 и 12 с деталью 1 конфирматами D (рис. 8).
9. Установить пластиковый профиль О на торцы деталей 11 и 12 (рис. 8).
10. Соединить деталь 13 с деталями 11 и 12, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
11. Вставить ящики. Выровнять положение ящиков, отрегулировав положение направляющих в тумбе. Зафиксировать направляющие шурупами I.

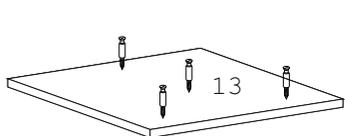


Рис. 4

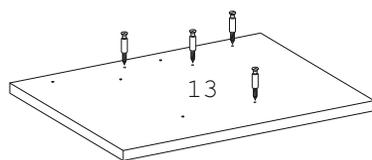


Рис. 5

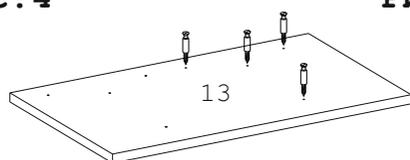


Рис. 6

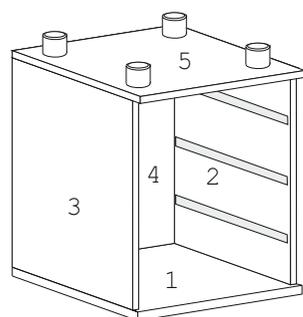


Рис. 7



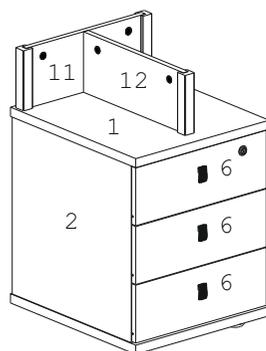



Рис. 8

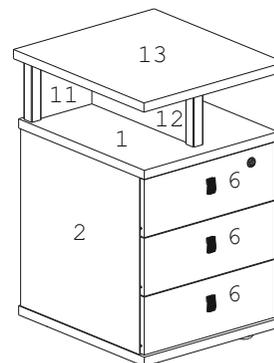

V-231, V-241

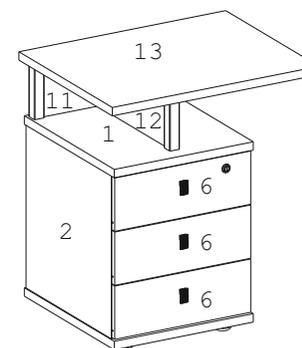

V-232, V-242

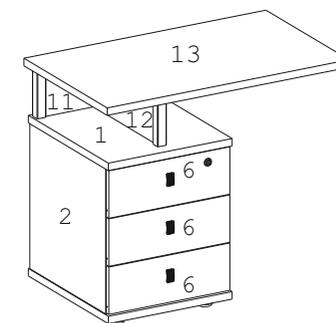


V-233, V-243

Фурнитура														
14 шт	14 шт	24 шт	14 шт	12 шт	3 шт	3 шт	3 компл.	32 шт	4 шт	4 шт	1 шт	1 шт	3 шт	4 шт




Схема сборки ящика


1. Вбить шканты С в торцы деталей 7, 8 и 9.

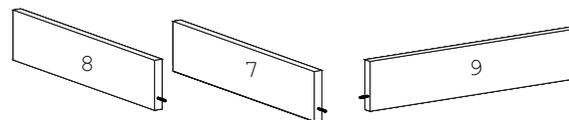



2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 7 и 8.

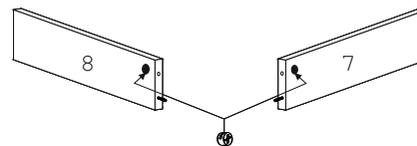

3. Соединить детали 7 и 8 с деталью 9 и вернуть конфирматы D.

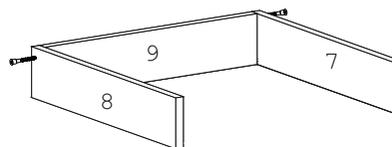


4. Ввернуть дюбели В в деталь 6 и повернуть ручки F винтами G.

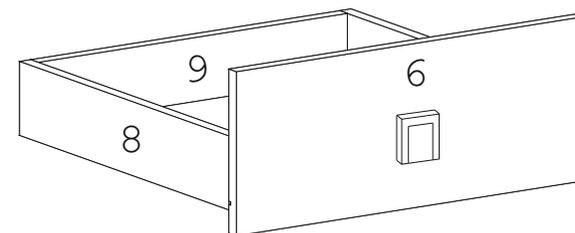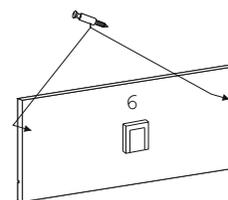


5. Соединить деталь 6 с деталями 7 и 8, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.


6. Вставить деталь 10 в паз на дет. 6 и выровнять относительно боковых и задней стенок ящика.

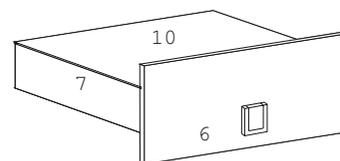

7. Прикрепить деталь 10 к детали 9 шурупами R.

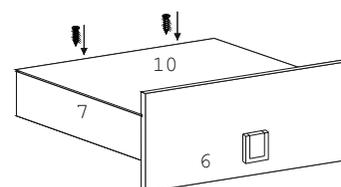


8. Привернуть к деталям 7 и 8 направляющие Н шурупами I. Направляющие устанавливаются поверх детали 10.

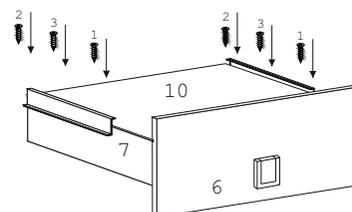

Для установки замка:

1. Вставить замок в фасад, привернуть шурупами.

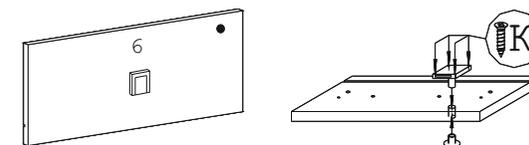

2. Привернуть ответную планку N на крышку тумбы напротив замка.

