ЭКСПРО
Фабрика современной мебели

Адрес: Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31А
тел.: 8-800-770-76-54
E-mail:toexpro@mail.ru
Internet:http://www.expro.ru

# Схема сборки шкафа I-721

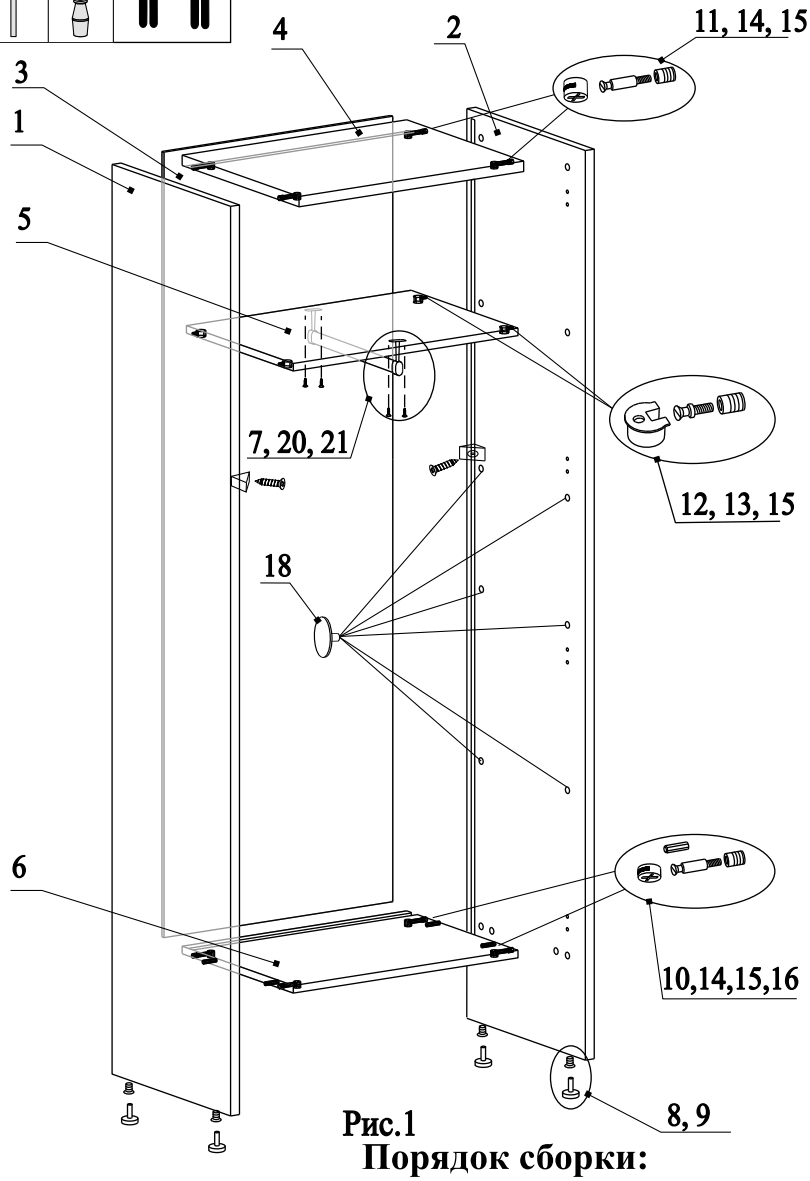


Рис.1

Детали

| поз. | Наименование | Размер | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Бок левый | 1927x440x22 | 1 |
| 2 | Бок правый | 1927x440x22 | 1 |
| 3 | Задняя стенка | 1664x566x8 | 1 |
| 4 | Верх | 556x434x22 | 1 |
| 5 | Горизонталь | 556x397x16 | 1 |
| 6 | Низ | 556x413x16 | 1 |
| 7 | Вешалка-штанга | 364 | 1 |

Фурнитура

| поз. | Наименование | Кол-во | Эскиз |
|---|---|---|---|
| 8 | Опора | 4 | |
| 9 | Футорка | 4 | |
| 10 | Эксцентрик 15x13 | 4 | |
| 11 | Эксцентрик 15x16 | 4 | |
| 12 | Полкодержатель | 4 | |
| 13 | Дюбель короткий М6 | 4 | |
| 14 | Дюбель длинный М6 | 8 | |
| 15 | Муфта пластиковая М6 | 12 | |
| 16 | Шкант | 4 | |
| 17 | Заглушка для эксцентрика | 4 | |
| 18 | Заглушка Ø8 | 12 | |
| 19 | Заглушка Ø5 | 8 | |
| 20 | Штангодержатель | 2 | |
| 21 | Шуруп 3,5x16 | 4 | |
| 22 | Уголок для задней стенки | 2 | |
| 23 | Шуруп 3x20 | 2 | |

## Порядок сборки:

1. В нижние торцы боков забить футорки 9 и вкрутить опоры 8 (рис.1);
2. Забить пластиковые муфты 15 в бока стеллажа согласно рис. 1;.
3. Вкрутить дюбели 13 и 14 в муфты на боках согласно рис. 1;
4. В отверстия на детали 4 вставить эксцентрики 11 (рис.1);
5. В отверстия на детали 6 вставить эксцентрики 10 и шканты 16 (рис.1);

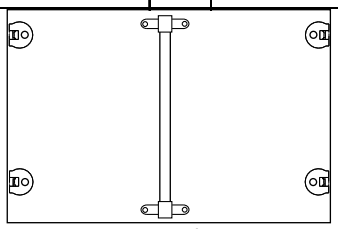

Рис.2

6. Соединить бок 1 с верхом 4 и низом 6,затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора;
7. Вставить в пазы заднюю стенку 3, присоединить бок 2, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора (рис.1);
8. В отверстия на горизонтали забить полкодержатели 12 и прикрутить штангодержатели 20, вставив между ними вешалку-штангу (рис 1, 2);
9. Установить горизонталь в каркас шкафа согласно рис.1;
10. Вставить заглушки 17 в эксцентрики на дет.4;
11. Навесить дверь на левую или правую стороны шкафа (см. схему установки двери);
12. В оставшиеся отверстия ∅5мм вставить заглушки 19;
13. В оставшиеся отверстия ∅8мм вставить заглушки 18 (рис.1);
14. В углы между задней стенкой и боками прикрутить уголки 22 шурупами 23.