ЭКСПРО
Фабрика современной мебели
Адрес: Россия, г.Тула,
ул. Щегловская засека, 31 А.
тел.: 8-800-770-76-54
E-mail:toexpro@mail.ru
Internet:http://www.expro.ru

Схема сборки стеллажа Р-65

1. Вбить шканты D в торцы деталей 2.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2 и 4 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Ввернуть дюбели С в деталь 1.
4. Ввернуть дюбели С в детали 2.

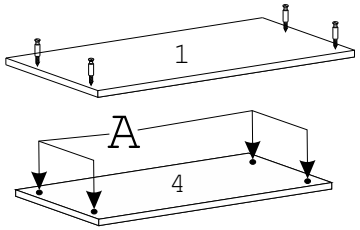

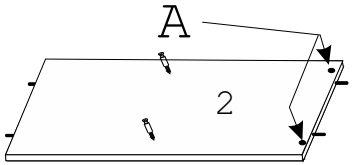

5. Установить опоры G на деталь 3.
6. Соединить детали 2 с деталями 1, 3 и 4, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора. Привернуть деталь 3 к деталям 2 конфирматами Е .
7. Вставить задние стенки в соединитель. К деталям 1, 2, 3 и 4 привернуть заднюю стенку шурупами F на расстоянии примерно 200 мм друг от друга.
8. Поставить шкаф. Отрегулировать опоры по высоте шестигранным ключом , через отверстия в дне шкафа.

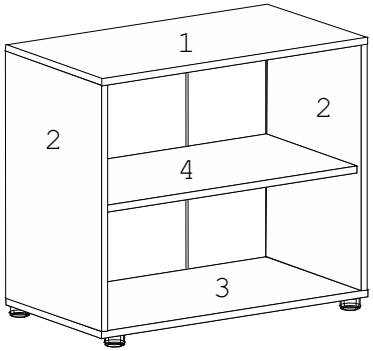

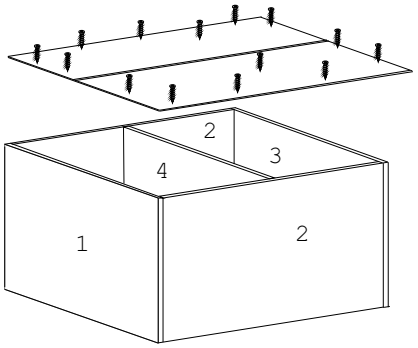

Фурнитура



A	C	D	E	F	G
8шт	8шт	8шт	4шт	22шт	4шт

Инструмент для сборки

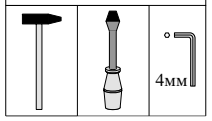

ЭКСПРО
Фабрика современной мебели
Адрес: Россия, г.Тула,
ул. Щегловская засека, 31 А.
тел.: 8-800-770-76-54
E-mail:toexpro@mail.ru
Internet:http://www.expro.ru

Схема сборки стеллажа Р-65

1. Вбить шканты D в торцы деталей 2.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2 и 4 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Ввернуть дюбели С в деталь 1.
4. Ввернуть дюбели С в детали 2.

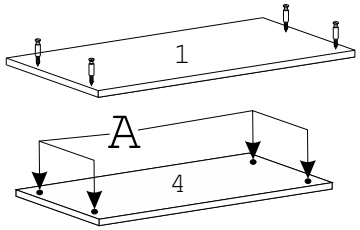

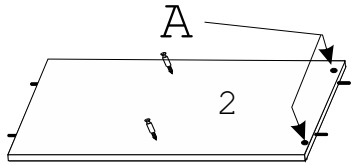

5. Установить опоры G на деталь 3.
6. Соединить детали 2 с деталями 1, 3 и 4, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора. Привернуть деталь 3 к деталям 2 конфирматами Е .
7. Вставить задние стенки в соединитель. К деталям 1, 2, 3 и 4 привернуть заднюю стенку шурупами F на расстоянии примерно 200 мм друг от друга.
8. Поставить шкаф. Отрегулировать опоры по высоте шестигранным ключом , через отверстия в дне шкафа.

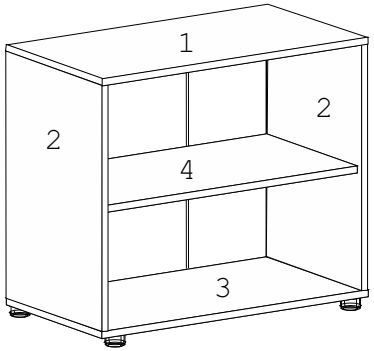

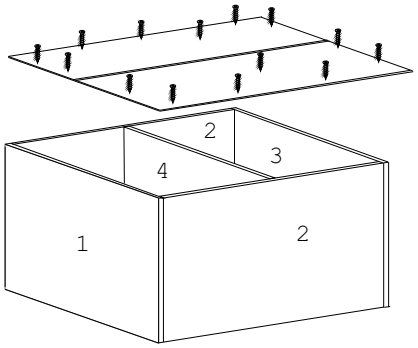

Фурнитура



A	C	D	E	F	G
8шт	8шт	8шт	4шт	22шт	4шт
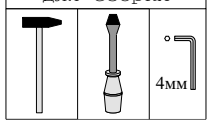
Инструмент для сборки